


Āra rozete H2 EU
Āra rozete H2 EU (RGB)

NL

Productinformatie

De Aqara Slimme Stekker Buiten H2 EU is een slimme stekker op basis van het Thread/Zigbee draadloze communicatieprotocol. De stekker beschikt over stroommonitoring en een configureerbare LED-indicatorlamp. Met ingebouwde tijdschakeling, uitschakelgeheugen, kinderslot, beveiliging tegen overbelasting en oververhitting, biedt hij intelligente energiebeheersing en kan worden geïntegreerd in uw favoriete slimme woonomgeving wanneer gekoppeld aan een compatibele Hub.

*Om het apparaat te gebruiken binnen een specifiek Matter-ecosysteem, is een Matter-controller van dat ecosysteem en een Thread Border Router vereist. In de meeste gevallen is de Thread Border Router geïntegreerd in de Matter-controller, waardoor beide functies in één apparaat gecombineerd zijn.

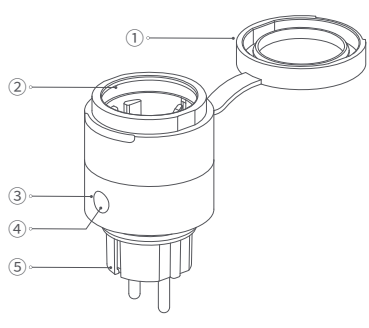


① Plugafdekking
② Type F-stopcontact
③ Indicatorlicht
④ Aan/uit-knop
⑤ Type E/F-stekker

Waarschuwingen


1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Wees op uw hoede voor vocht. Mors geen water of andere vloeistoffen op het product.
3. Plaats dit product niet in de buurt van een warmtebron. Plaats het niet in een gesloten ruimte tenzij er sprake is van normale ventilatie. Probeer dit product niet zelf te repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gemachtigde vakprofessional.
4. Dit product is ontworpen om uw thuiservaring te verbeteren en u op de hoogte te houden van de status van het apparaat. Als een gebruiker de gebruiksinstructies van het product schendt, is de fabrikant niet aansprakelijk voor enige schade en/of eigendomverliezen.

Installatiemethode


1. Plaats de Slimme Stekker Buiten H2 EU in de wandcontactdoos.

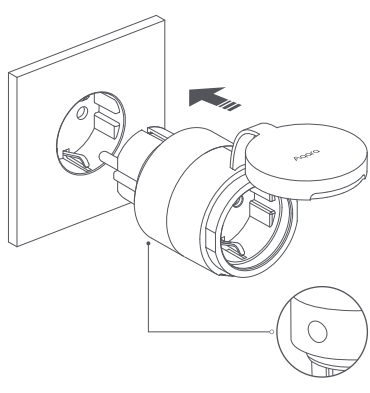


2. Zodra de schakelaar stroom krijgt, knippert het blauwe indicatielampje snel (Matter-protocol), wat aangeeft dat het apparaat in de koppelmodus is.

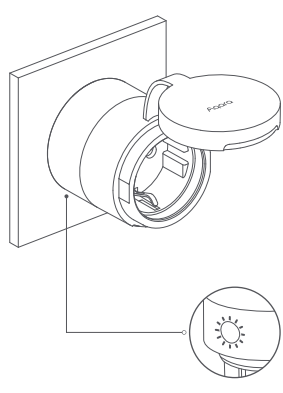

3. Scan de QR-code in de gebruiksaanwijzing en volg de instructies om het apparaat te installeren.

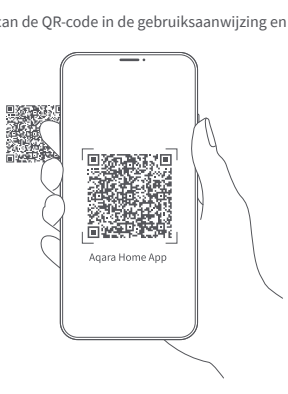

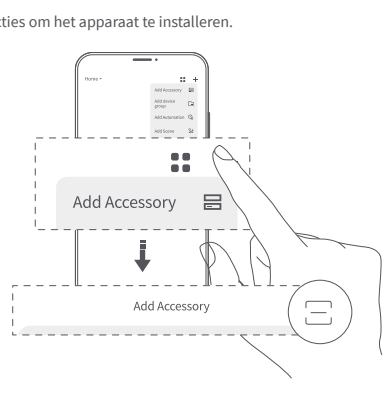

Snelle installatie

Om het apparaat te gebruiken binnen een bepaald Matter-ecosysteem (Thread-modus), is een Matter-controller van dat ecosysteem en een Thread Border Router vereist.

1. Druk twee keer op een willekeurige knop, houd deze vervolgens 5 seconden ingedrukt totdat het blauwe indicatielampje begint te knipperen. Dit geeft aan dat het apparaat in de koppelmodus is.

*Bij de eerste keer inschakelen gaat het apparaat automatisch in de koppelmodus.

2. Open de app van het ecosysteem die Matter ondersteunt, scan de Matter-code in de handleiding of op het product, of voer de instelcode in om het apparaat toe te voegen aan de app.
3. Volg de instructies in de app.

Om het apparaat te gebruiken in Aqara Home (Thread-modus), is een Aqara Hub met border router-functie (bijvoorbeeld Hub M3) vereist:

1. Druk twee keer op een willekeurige knop, houd deze vervolgens 5 seconden ingedrukt totdat het blauwe indicatielampje begint te knipperen. Dit geeft aan dat het apparaat in de koppelmodus is.

*Bij de eerste keer inschakelen gaat het apparaat automatisch over op koppelingsmodus.

2. Open de Aqara Home-app, tik op Accessoire toevoegen, kies Slimme Stekker Buiten H2 EU of Slimme Stekker Buiten H2 EU(RGB). Scan de Matter-code in de handleiding of op het product, of voer de instelcode in om het apparaat aan de app toe te voegen. Selecteer Thread wanneer u hier tijdens de installatie wordt naar gevraagd in het gedeelte “Kies protocol”.
3. Volg de instructies in de app.

Om het apparaat te gebruiken in Aqara Home (Zigbee-modus) is een Aqara Zigbee Hub vereist:

1. Druk tweemaal op een willekeurige knop en houd deze vervolgens 5 seconden ingedrukt totdat het paarse controlelampje begint te knipperen. Dit geeft aan dat het apparaat zich in koppelingsmodus bevindt.

*Bij de eerste inschakeling gaat het apparaat automatisch over op koppelingsmodus.

2. Open de Aqara Home-app, tik op Accessoire toevoegen, houd de telefoon dicht bij het apparaat, waarna Slimme Stekker Buiten H2 EU of Slimme Stekker Buiten H2 EU(RGB) wordt weergegeven in het ontdekkingsgedeelte van de app (linksboven). Tik op het icoon en selecteer Zigbee op de pagina Schakelprotocol.
3. Volg de instructies in de app.

Bediening via knoppen

Knop	Bediening	Functie
AAN/UIT-knop	Druk 3 keer	Locatie apparaat zoeken
	Druk tweemaal -en houd vervolgens 5 seconden ingedrukt (binnen 3 seconden)	Apparaat opnieuw instellen en koppeling inschakelen
	Druk tien keer achter elkaar	Standaardinstellingen herstellen en koppeling inschakelen
	Enkele druk	Relais aan/uit-bediening

Beschrijving indicatorlicht

Status indicatorlicht	Beschrijving
Blauwe indicatorlicht knippert 1 keer	Apparaat ingeschakeld
Blauwe indicatorlicht knippert snel	Koppelen bezig/zoeken naar apparaat (Thread-protocol)
Blauwe indicatorlicht blijft 1 seconde aan	Koppelen succesvol
Het blauwe controlelampje blijft aan	Inschakelen van de belasting
Het rode controlelampje blijft aan	Koppelings-time-out / Oververhitting- of overbelastingsbescherming
Het rode controlelampje knippert langzaam 3 keer	Koppelen mislukt
Het paarse controlelampje knippert langzaam 3 keer	Kinderveiligheidsmodus
Het paarse controlelampje knippert snel	Koppelen bezig / apparaat zoeken (Zigbee-protocol)

Productspecificaties

Productnaam	Slimme Stekker Buiten H2 EU	Slimme Stekker Buiten H2 EU (RGB)
Model	SP-P06E	SP-P06D
Indicatorlicht	Blauw, Rood en Paars	RGB
Draadloze protocollen	Thread, Bluetooth, Zigbee	
Afmetingen	Ø55 × 100,8 mm	
Elektrische waarden	100-240 V wisselspanning, 50/60 Hz, max. 16 A, max. 3680 W, μ	
Thread bedrijfsfrequentie	2405 – 2480 MHz	
Thread maximaal uitgangsvermogen	≤ 13 dBm	
Zigbee bedrijfsfrequentie	2405 – 2480 MHz	
Maximaal Zigbee uitgangsvermogen	≤ 13 dBm	
Bluetooth bedrijfsfrequentie	2402 - 2480 MHz	
Maximaal Bluetooth uitgangsvermogen	≤ 13 dBm	
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 40°C	
Bedrijfsvochtigheid	0 ~ 95% RH, geen condensatie	

Technische specificaties

Stopcontactinformatie Kenmerk	Informatiemiddelen: ☒C.T. ☐U.T.
Pluugidentificatie	
Naam of handelsmerk van de fabrikant.	Aqara
Typeaanduiding.	SP-P06E, SP-P06D
Plugomgeving	
Graad van beveiliging die de plug biedt wanneer deze volgens internationale normen is geïnstalleerd.	IEC 60529 IP44
Graad van bescherming tegen elektrische schokken van buitenaf, van een toestel.	Klasse I
Methode van installatie en bediening van de plug.	Plug-in type; bediening via drukknop
Methode voor het leveren van aarding, indien van toepassing.	NA
Bevestigingsmethode(s) en oriëntatie(s) gedeclareerd.	Raadpleeg de handleiding
Vervuilingsgraad micro.	2
Vervuilingsgraad macro.	NA
Temperatuur	
Omgevingstemperatuurlimieten indien ≠ 0 – 55°C.	40°C
Elektrische belasting / aansluiting	
Gecertificeerde spanning of spanningsbereik.	100-240VAC
Aard van de voeding.	AC AC en DC Andere AC- en DC-waarden.
Frequentie of frequentiebereik.	50/60 Hz
De nominale stroom en het type elektrische belasting.	Zie „Elektrische waarden“.
Voor stekkers met meer dan één circuit, de stroom per circuit en per aansluiting.	Zie „Elektrische waarden“.
Nominale impulsisoleervastspanning.	2500 V
Overspanningscategorie.	OVCII
Bedrijfsmodus en relevante (aan/uit-tijd)	S1
Type en/of aansluiting van schakelaar.	Enkelpolig, enkelvoudige belasting
Configuratie van schakelapparaat:	Relais
Bedieningscycli / Volgorde	
Aantal bedieningscycli.	1E4 (niet verplicht om te markeren)
Schakelbeveiliging	
☐Elektronisch ☒Micro Volledige ☐Combin ☐atie	μ
Isolatiemateriale n	
Kruipstroom ☒PTI of CTI ☐(V):	PTI175
GLOEIDRAAD temperatures (°C):	GWT： 650C&850
Type coating voor stijve printplatenopbouw:	
KOELVOORWAARDE	
☒Geen gedwongen koeling vereis t: ☐Koeling vereist: ☐Richting van de lucht voor gedwongen koelin g: ☐Snelheid van de lucht voor gedwongen koelin g: ☐Thermische weerstand van de koellichaa m: ☐Inkomende temperatuur, dichtheid en andere details van de luchdstroo m:	Geen gedwongen koeling vereist